

Dodatak-2: Eksterni kontrolni prekidač kardanskog vratila

Napomena: Sve karakteristike prikazane u Dodatku 2 su opcione i mogu se razlikovati u odnosu na karakteristike modela Vašeg traktora.


Eksterni kontrolni prekidač kardanskog vratila

Ako želite da radite sa bilo kojim instrumentom koga pokreće kardansko vratilo u statičnom stanju traktora bez vozača koji sedi u svom sedištu, isti učinak se može postići uz pomoć eksternog kontrolnog prekidača kardanskog vratila koji se nalazi blizu DCV poluge.


Način rada:

- Tokom statičnog stanja (operator napušta sedište a kardansko vratilo radi), aktivirajte parkirnu kočnicu, pritisnite prekidač u smeru na dole i uključite je. Ovo će sprečiti da se motor ugasi.

Videti 'sliku a' za model 20 i 'sliku b' za model 26 traktora.

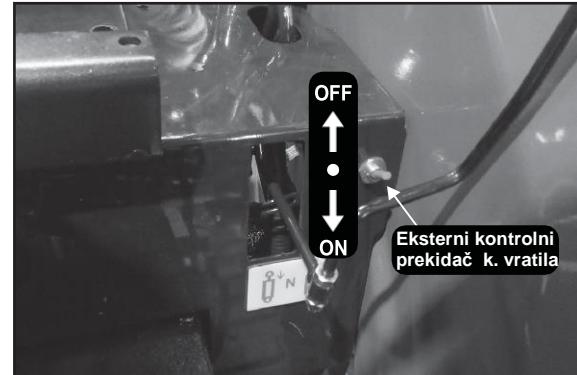

Slika a: Prekidač na modelu 20

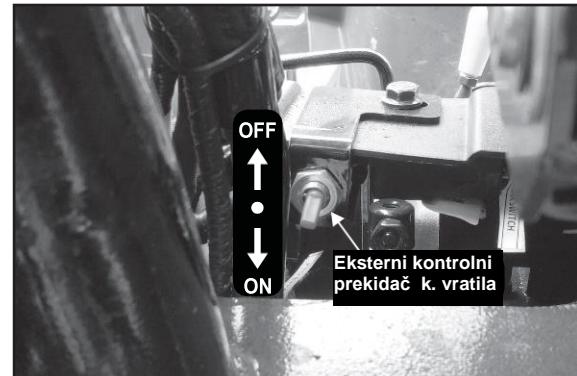

Slika b: Prekidač na modelu 26